




REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

STACK LAVADORA E SECADORA GÁS



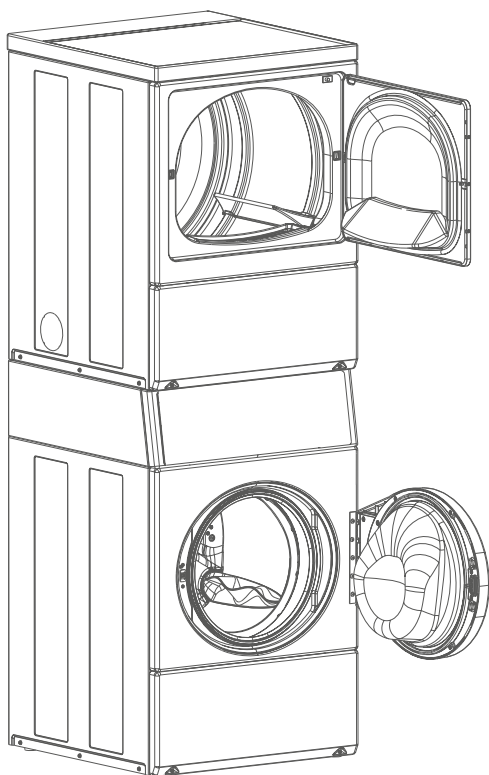

Programas de lavagens:

Lava: acende no início de um ciclo de lavagem e permanecerá acesa até que o ciclo de lavagem esteja concluído

Enxagua: acende no início de todos os ciclos de enxágue e permanecerá acesa até que o ciclo de de enxágue esteja concluído

Centrifuga: acende para todos os ciclos de centrifugação

Porta travada: acenderá sempre que a porta estiver travada. A porta não poderá ser aberta enquanto esta luz estiver acesa

Início: Inicia o processo de lavagem

Secagem: acenderá para indicar que um dos ciclos aquecidos se encontra em funcionamento. A palavra se desliga no final de um ciclo aquecido ou quando começa o ciclo de Cool Down (esfria)

Esfriamento: a palavra acenderá sempre que a fase de Cool Down de um ciclo estiver ativa. Também se acende quando não for programado aquecimento para um ciclo em funcionamento

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DA MÁQUINA

Stack Lavadora e Secadora a Gás

Dimensões:

Largura: 68,3 cm
Profundidade: 74 cm
Altura: 198,6 cm
Peso líquido: 177 kg
Peso bruto: 197 kg

Lavadora/características:

Operação: aplicativo,
Tipo de tambor: aço inoxidável
Injeção automática de OMO e COMFORT
Nível de ruído em decibéis: 68,7
Potência/velocidade motor: 1 HP / 1.200 RPM (velocidade variável)
Requerimentos elétricos: 220 v - 6 A

Secadora/características:

Interior do tambor: aço galvanizado
Temperatura: 71° graus celsius
Filtro de fiapos: assegurado
Volume do tambor: 198 litros
Requerimentos elétricos: 220 v - 4 A
Consumo de Kilowatts/Hora: 0,4
Consumo de Kg de Gás/Hora: 0,8
Pressão do coletor: 3,5" W.C. (0,87 KPA)
Pressão Mínima de Alimentação: 5,0" W.C. (1,24 KPA)*
Pressão Máxima de Alimentação: 10,5" W.C. (2,61 KPA)*

Painel de controle:



Teclas com ícones (lavadora):

Baixa sujidade + dia a dia: 30 minutos
Baixa sujidade + delicadas: 28 minutos
Alta sujidade + dia a dia: 35 minutos
Alta sujidade + delicadas: 34 minutos
Omo: Sabão neutro
Omo + Comfort: Sabão neutro e amaciante



Teclas com ícones (secadora):

Alta Temp. (temperatura alta) 45 minutos
Média Temp. (temperatura média) 45 minutos
Baixa Temp. (temperatura baixa) 45 minutos
Delicadas (roupas delicadas) 45 minutos

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.


Os requisitos de OMO Lavanderia Compartilhada são essenciais para o correto funcionamento da solução contratada. Nossa equipe técnica preparou estas instruções com todo o carinho que sua nova lavanderia merece e precisa. Desta forma, as lavagens e secagens contarão com toda a qualidade e eficiência planejadas.

Caso já tenha contratado a solução, nossa equipe técnica se encontra a disposição para tirar todas as suas dúvidas e visitar o local de instalação.


Espaço da Lavanderia

Drywall

O recorte deve ser feito antes da instalação e contando a medida das máquinas na totalidade mais espaçamento entre drywall e tamanho da máquina de 2cm.

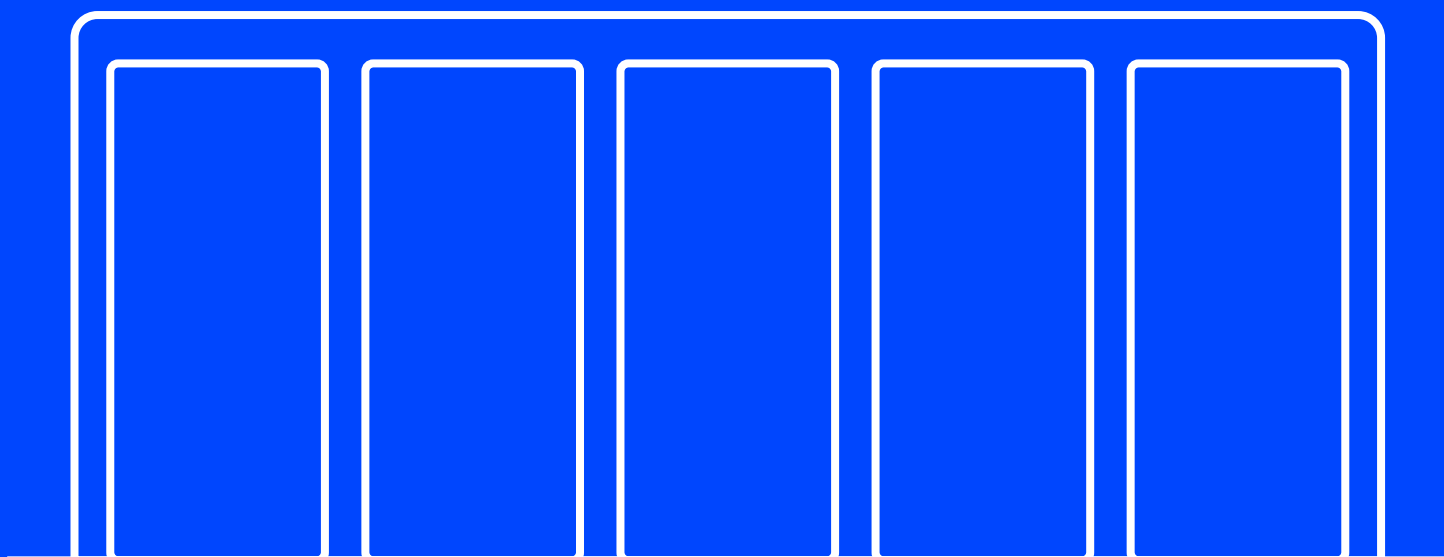

Lavanderia não embutida:

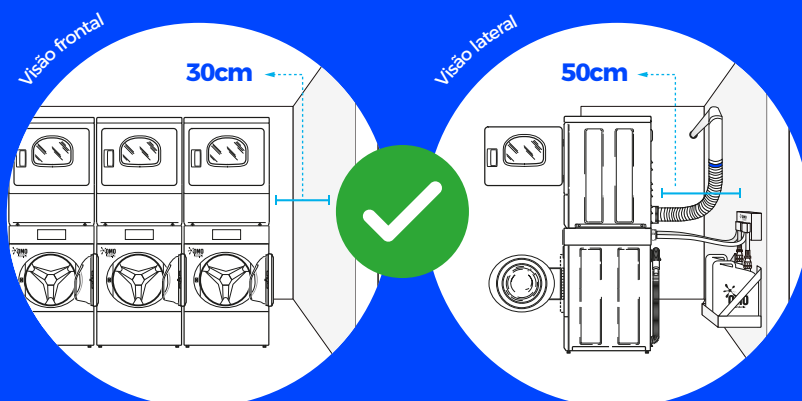


Como fazer


Deixar um espaço de área técnica com 50cm entre a parte detrás da máquina e a parede para acesso técnico e devidas manutenções. Em um dos lados, deixar espaço de 30cm para acessar atrás das máquinas.

Como não fazer

Deixar um espaço de área técnica menor que 50cm impede a correta manutenção das máquinas e a instalação dos dosadores para injeção automática de OMO e COMFORT, impedindo o correto funcionamento da Lavanderia.

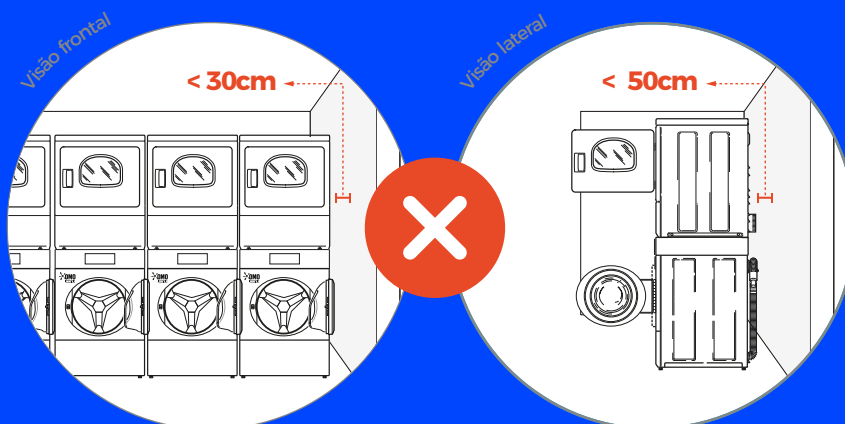


Lavanderia embutida:

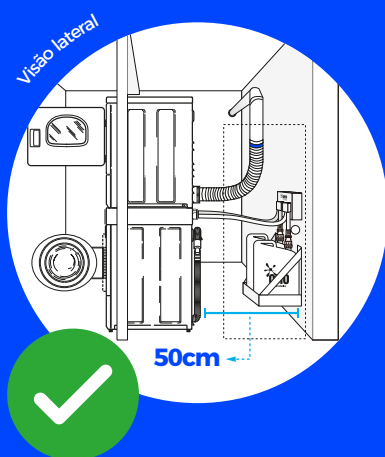

Como Fazer

Deixar um espaço de área técnica com 50cm entre a parte detrás da máquina e a parede. É necessário criar uma porta de acesso ao lado para manutenção dos componentes que ficam atrás da máquina. Não fazer drywall entre as máquinas e a parede.

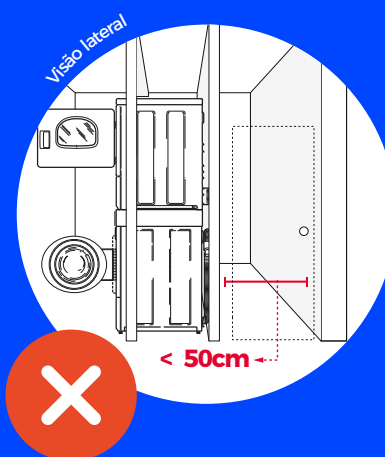


Como não fazer

Caso precise embutir a máquina com mais de um Drywall, criando armários ou nichos em cima, não tampar atrás da máquina com a placa do drywall, sempre deixar o espaço solicitado atrás da máquina.

Lavanderia embutida se precisar de Drywall atrás:

Como fazer

Deixar um vão livre de 140cm entre o fim da placa de Drywall e o chão. Este vão permitirá que os mesmos 50cm necessários para o acesso técnico de manutenção e instalação das conexões elétricas e mangueiras sejam respeitados mesmo com a necessidade do Drywall. É necessário criar uma porta ao lado para livre acesso à parte detrás das máquinas.

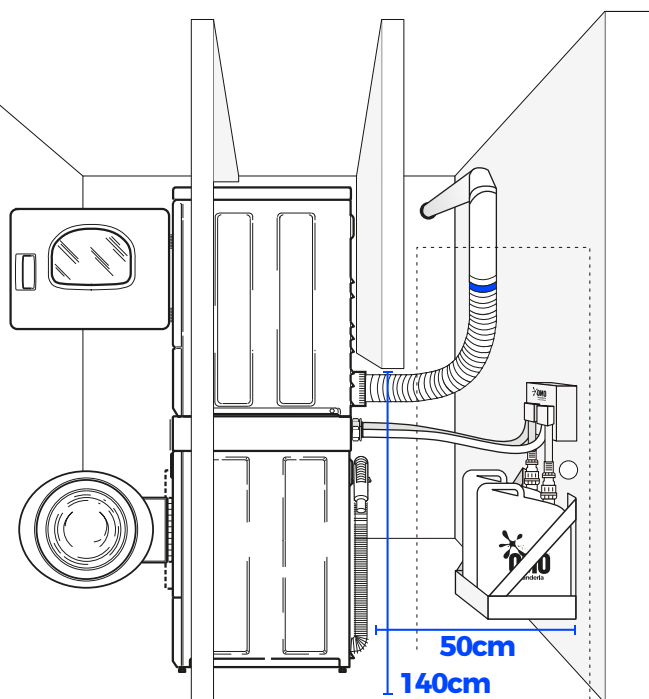

O espaço suficiente (50cm) atrás da máquina permite a correta manutenção e a instalação de dosadores automáticos (OMO/COMFORT), garantindo o perfeito funcionamento da sua lavanderia. Além de permitir que as manutenções periódicas ocorram da melhor forma possível.

Caso tenha dosagem, deve-se providenciar um espaço para acomodar o suporte de galão.
Se for ficar dentro de algum móvel, fazer um furo de 50mm para passagem das mangueiras.

Medidas do suporte com os galões 20 Litros:

Largura: 50cm


Altura: 53cm

profundidade: 36cm

INTERNET

Possuir plano de internet exclusivo para lavanderia, com mínimo de **100mb**.

Disponibilizar **1 cabo de rede** para que possamos conectar o Gateway.

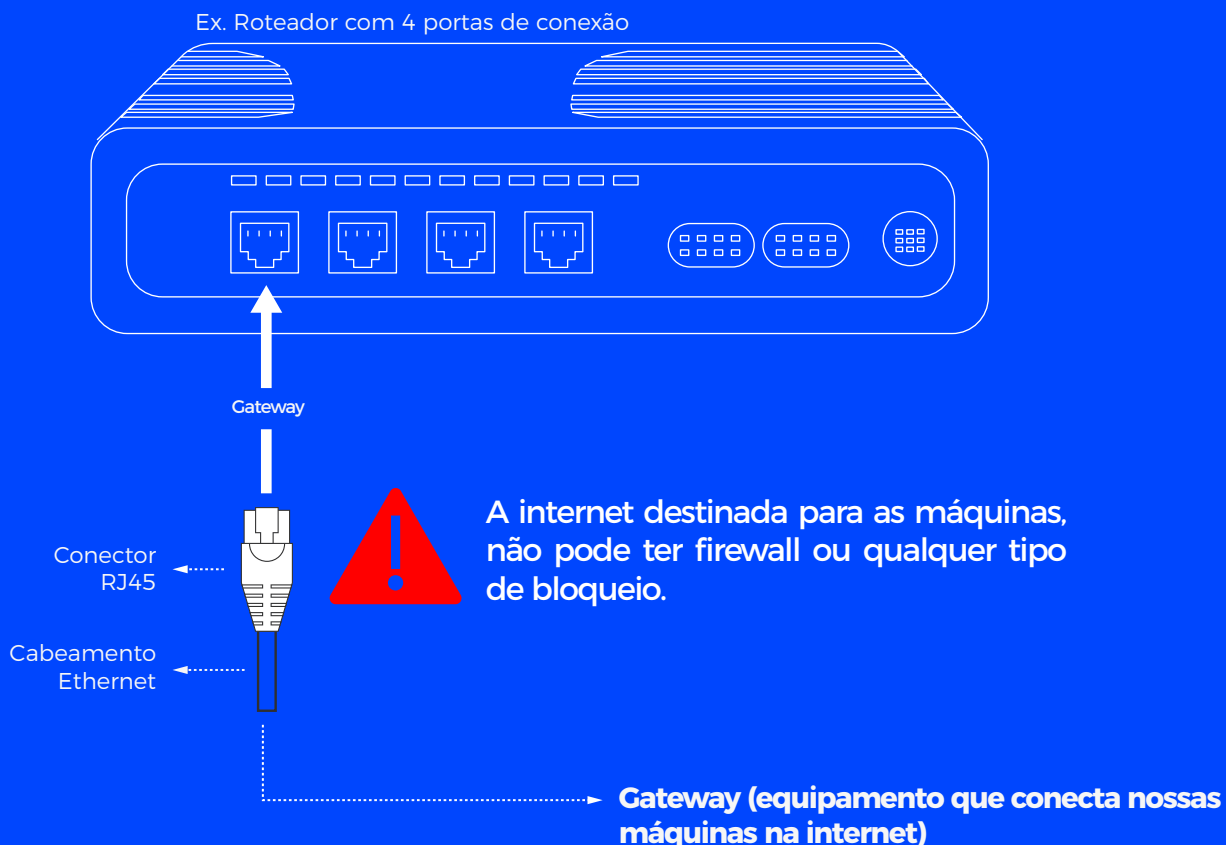

Ter uma distância mínima de 50cm entre a Lavadora Front Load e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte elétrica das Lavadoras

Tomadas para as lavadoras

Deixar tomadas padrão brasileiro de 3 pinos, mais aterramento eficaz com fio de 2,5mm, 10A e 220V para cada Lavadora Front Load. A altura das tomadas devem ser de 90cm do chão



Tomadas para Bombas Dosadoras

1 tomada padrão brasileiro 3 pinos, 10A e 220V para cada Bomba dosadora*

*Colocamos uma Bomba Dosadora para cada Lavadora da lavanderia. Deixe uma tomada adicional para cada Bomba Dosadora, além das tomadas de cada Lavadora. A altura deve ser de 90cm do chão.



Tomada para o Gateway

Deixar 1 tomada no padrão brasileiro de 3 pinos 110V ou 220V para o gateway a 120cm do chão.



Disjuntores

Disjuntores individuais de 16A Bipolar para cada tomada destinada para a Lavadora Front Load.



Ter uma distância mínima de 50cm entre a Secadora Elétrica e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte elétrica das Secadoras Elétricas.

Tomadas

Deixar tomadas padrão brasileiro de 3 pinos, mais aterramento eficaz com fio de 2,5mm, 10A e 220V para cada Secadora a Gás.
A altura das tomadas devem ser 90cm do chão.



Disjuntores

Disjuntores individuais de 16a Bipolar para tomada destinada para as Secadoraa Elétricas.



Tomada para o Gateway

Deixar 1 tomada no padrão brasileiro de 3 pinos 110V ou 220V para o gateway a 120cm do chão.



HIDRAÚLICA DA LAVADORA

Ter uma distância mínima de 50cm entre a Lavadora Front Load e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte hidráulica das Lavadoras.

Entrada de água

Duas entradas de água de $\frac{3}{4}$ macho ou 1 "T" com niples de $\frac{3}{4}$ de plástico, de 50 cm de altura do chão para cada Lavadora Front Load.



Componentes de hidráulica providos já na obra:

a



Capa com rosca
 $\frac{3}{4}$ " de plástico

b



Nipples de $\frac{3}{4}$ "
de plástico

c



TE $\frac{3}{4}$ " de plástico
com rosca

d




Registro tipo
esfera $\frac{3}{4}$ "


Deságue

Cano de 45mm entre 90cm e 120cm
do chão, com curva de 45°.


EXEMPLO 1

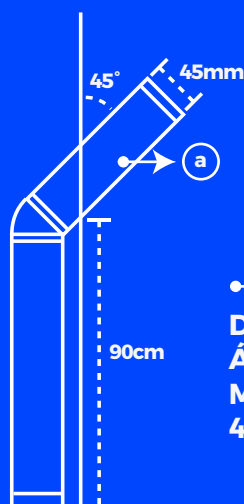

Descarga de
Água (Dreno)
Medida do cano
45mm ou 50mm

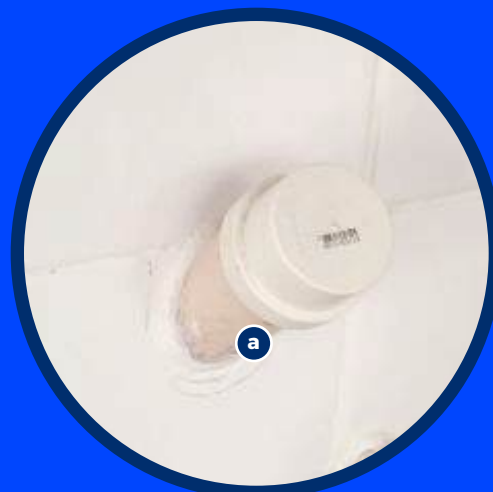

É necessário um ponto de gás (A altura do ponto deve ser 40cm do chão) para cada Secadora a Gás. Com Registros Individualizados e um Registro Geral.

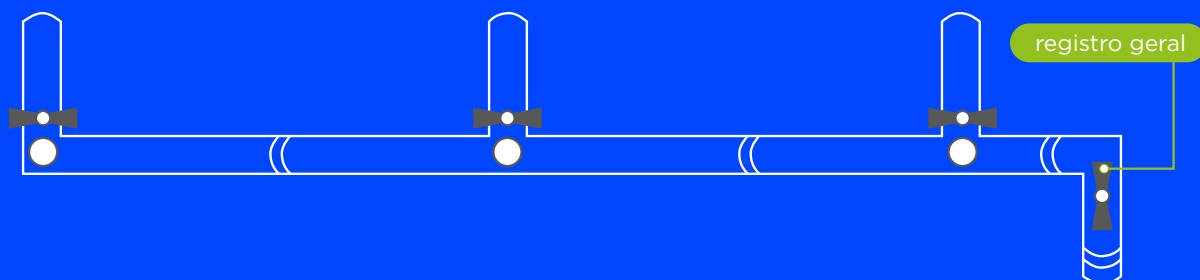


Acessórios necessários para conexão de gás de cada Secadora a Gás.

- a** Mangueira de gás ½" macho e fêmea



Pelo menos 2m com folga de 50cm caso respeite as alturas especificadas. Caso faça em alturas diferentes, medir de acordo com o espaçamento da infraestrutura.

- b** Registro de ½"

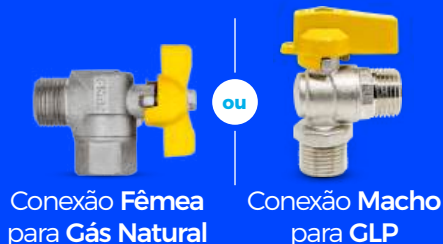

Conexão **Fêmea** para Gás Natural

Conexão **Macho** para GLP



Acessório adicional para máquinas a gás do tipo GLP

O acessório **Regulador Aliança 76511** deverá ser instalado no registro individual de cada Secadora a Gás.


SISTEMA DE EXAUSTÃO

O sistema de exaustão é composto de **duto rígido de chapa galvanizada ou inox** e **duto semiflexível**, conforme exemplos abaixo.


Exaustão por dutos individuais

Jogando ar quente individualmente para fora do ambiente. Conforme desenho ilustrativo.

Exemplo1

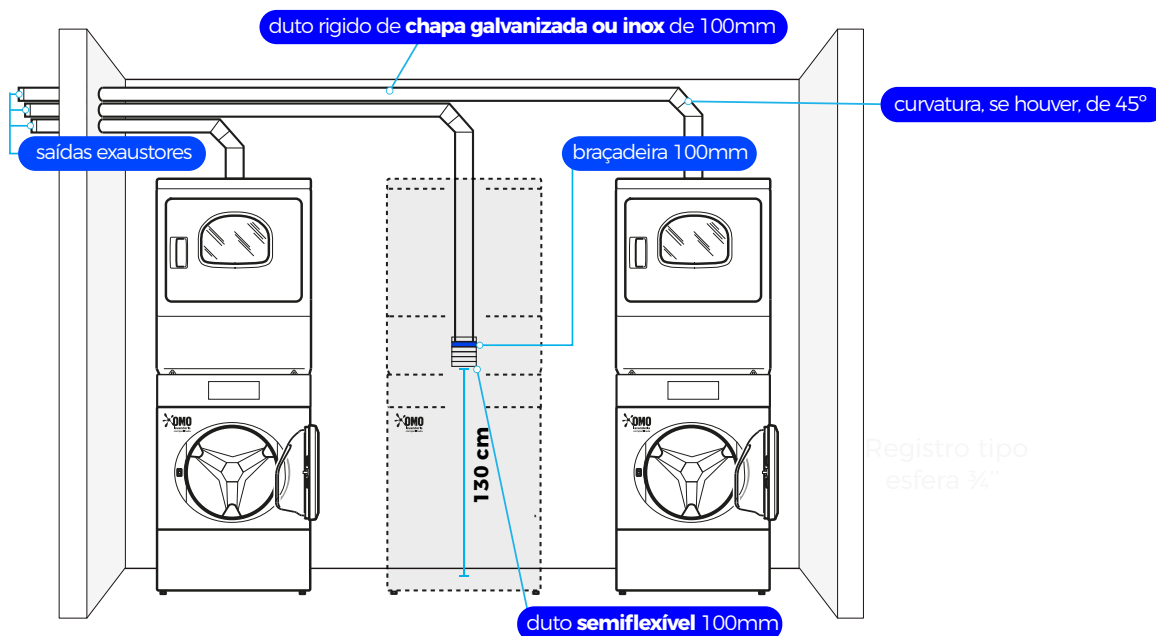

Exemplo2

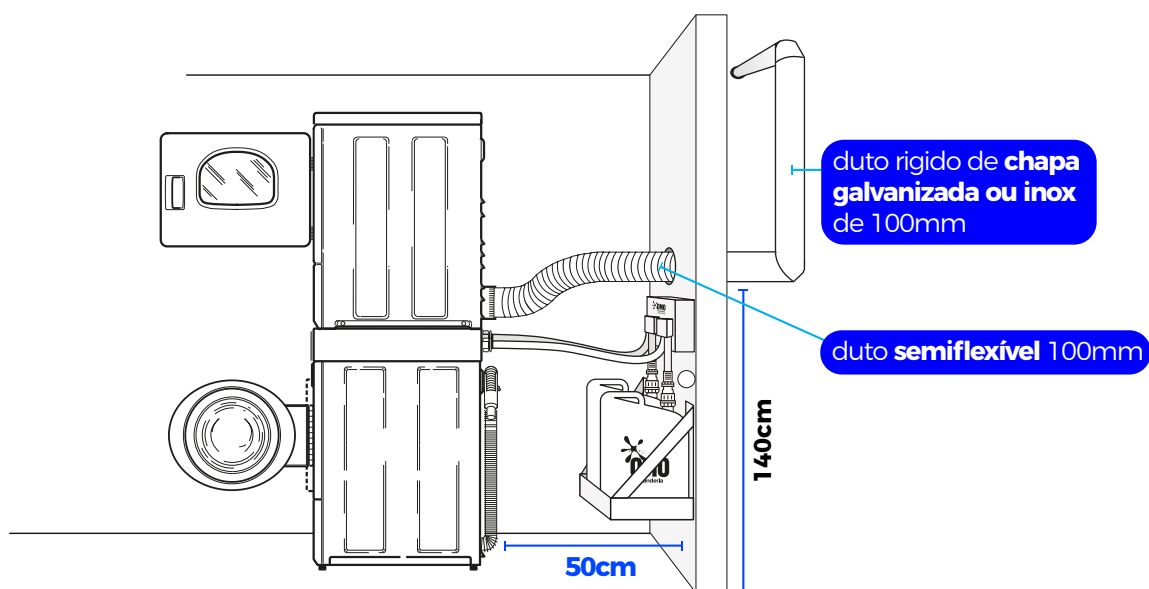

- No duto rígido é proibido usar material de PVC, e é obrigatório a chapa galvanizada ou inox
- No duto rígido é obrigatório que ele chegue até próximo do chão
- O duto semiflexível, deve ter apenas 1m de distância.
- As curvas deve ser com angulatura de 45°
- Não colocar duto semiflexível dentro de forros ou embutido na parede ou tetos
- Caso a exaustão percorra mais de 6m de extensão, deve-se forçar através de ventokit



contato.compartilhada@omolavanderia.com.br
(11) 3333-0887

Antes de imprimir, pense no meio ambiente.