




REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

LAVADORA FRONT LOAD



ESPECIFICAÇÕES GERAIS DA MÁQUINA

Lavadora Front Load

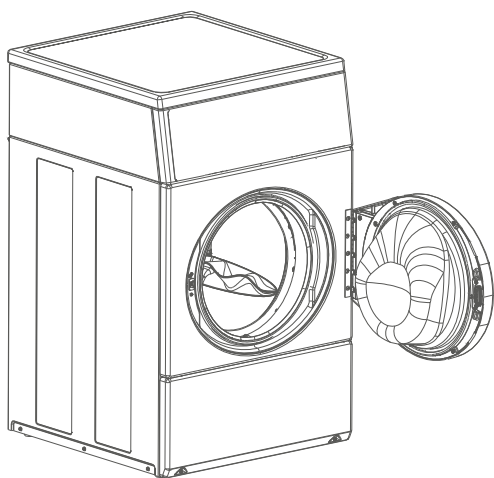

Dimensões:

Largura: 68,3 cm
Profundidade: 70,4 cm
Altura: 113,0 cm
Peso líquido: 122 kg
Peso bruto: 132 kg

Lavadora/características:

Cor: branca
Tipo de acabamento: alta porcelana
Operação: cartão
Tipo de tambor: aço inoxidável
Volume do tambor: 60 litros
Nível de ruído em decibéis: 68,7
Adicionar produtos automaticamente: sabão líquido, alvejante líquido, amaciante
Potência motor/velocidade motor: 1 HP / 1.200 RPM (velocidade variável)
Requerimentos elétricos: 220 v - 6 A



Certificações:

Aprovações pelas agências: cCSAus / cULus

Programas de lavagens:

Lava: acende no início de um ciclo de lavagem e permanecerá acesa até que o ciclo de lavagem esteja concluído

Enxagua: acende no início de todos os ciclos de enxágue e permanecerá acesa até que o ciclo de de enxágue esteja concluído

Centrifuga: acende para todos os ciclos de centrifugação

Porta travada: acenderá sempre que a porta estiver travada. A porta não poderá ser aberta enquanto esta luz estiver acesa

Início: Inicia o processo de lavagem

Painel de controle:



Tecelas com ícones (lavadora):

Baixa sujidade + dia a dia: 30 minutos
Baixa sujidade + delicadas: 28 minutos
Alta sujidade + dia a dia: 35 minutos
Alta sujidade + delicadas: 34 minutos
Omo: Sabão neutro
Omo + Comfort: Sabão neutro e amaciante

Painel de controle:

Permite a visibilidade do controle sem curvar-se, melhorando a experiência do cliente. Painel ainda contém indicador de preço, contador de moedas e contagem regressiva do tempo.

Centrifugação final:

Possui a maior velocidade de rotação do mercado. Contém sistemas de defletores que reduzem a espuma e garantem a umidade adequada para o ciclo de secagem. Remove mais umidade de cada carga, ajudando a minimizar os tempos de secagem.

Equilíbrio e tecnologia:

Redistribui automaticamente cargas para um ciclo consistente. Minimizando a vibração e reduzindo o ruído.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.

Os requisitos de OMO Lavanderia Compartilhada são essenciais para o correto funcionamento da solução contratada. Nossa equipe técnica preparou estas instruções com todo o carinho que sua nova lavanderia merece e precisa. Desta forma, as lavagens e secagens contarão com toda a qualidade e eficiência planejadas.

Caso já tenha contratado a solução, nossa equipe técnica se encontra a disposição para tirar todas as suas dúvidas e visitar o local de instalação.


Espaço da Lavanderia

Drywall

O recorte deve ser feito antes da instalação e contando a medida das máquinas na totalidade mais espaçamento entre drywall e tamanho da máquina de 2cm.



Lavanderia não embutida:

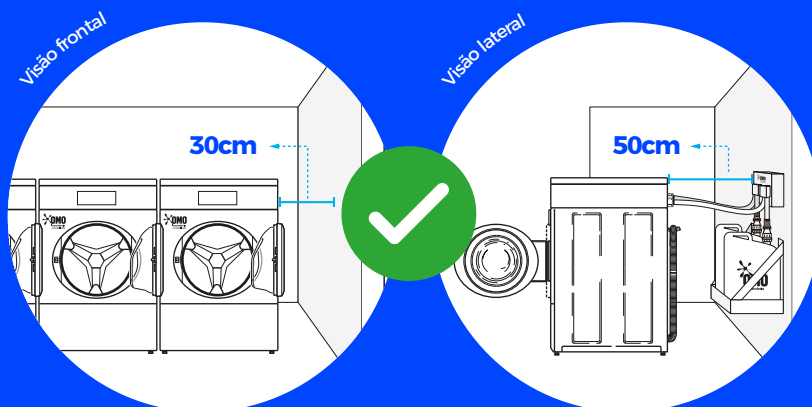


Como fazer


Deixar um espaço de área técnica com 50cm entre a parte detrás da máquina e a parede para acesso técnico e devidas manutenções. Em um dos lados, deixar espaço de 30cm para acessar atrás das máquinas.

Como não fazer

Deixar um espaço de área técnica menor que 50cm impede a correta manutenção das máquinas e a instalação dos dosadores para injeção automática de OMO e COMFORT, impedindo o correto funcionamento da Lavanderia.

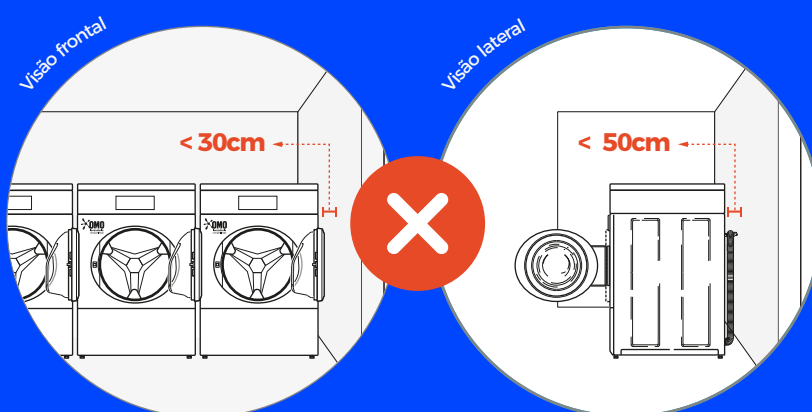


Lavanderia embutida:

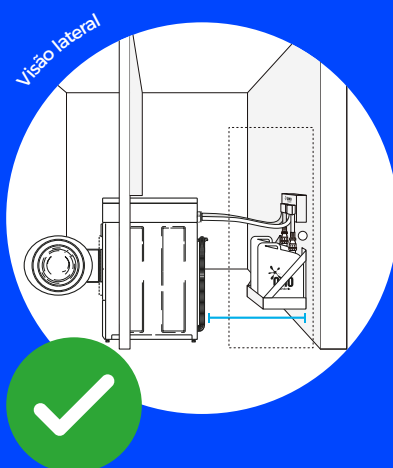

Como Fazer

Deixar um espaço um espaço de área técnica com 50cm entre a parte detrás da máquina e a parede. É necessário criar uma porta de acesso ao lado para manutenção dos componentes que ficam atrás da máquina. Não fazer drywall entre as maquinas e a parede.

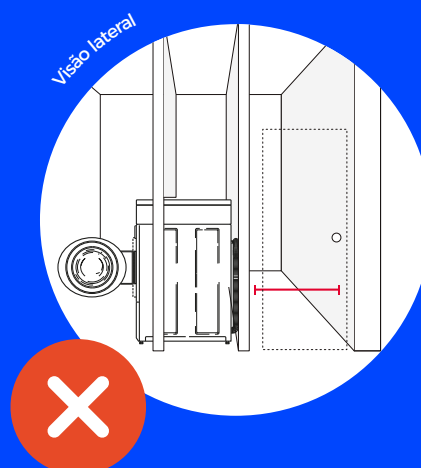


Como não fazer

Caso precise embutir a máquina com mais de um Drywall, criando armários ou nichos em cima, não tampar atrás da máquina com a placa do drywall, sempre deixar o espaço solicitado atrás da máquina.

Lavanderia embutida se precisar de Drywall atrás:

Como fazer

Deixar um vão livre de 140cm entre o fim da placa de Drywall e o chão. Este vão permitirá que os mesmos 50cm necessários para o acesso técnico de manutenção e instalação das conexões elétricas e mangueiras sejam respeitados mesmo com a necessidade do Drywall. É necessário criar uma porta ao lado para livre acesso à parte detrás das máquinas.

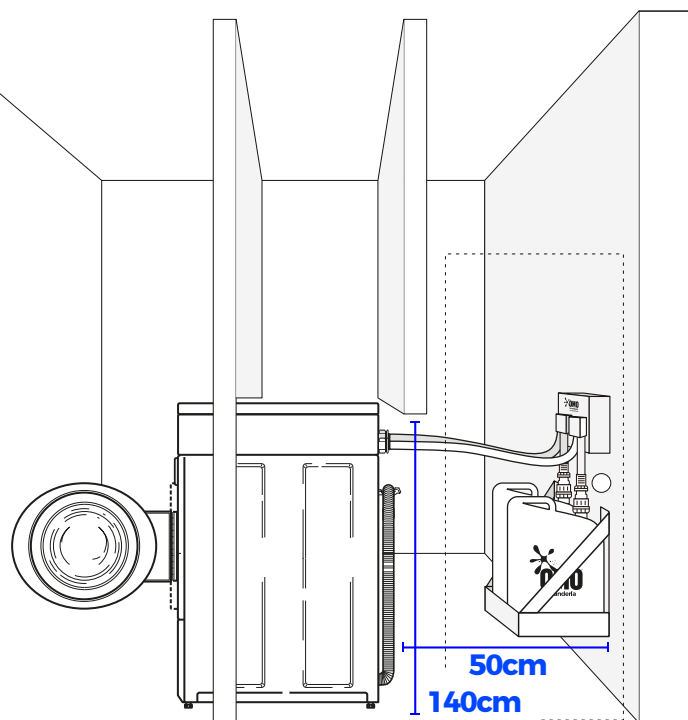

O espaço suficiente (50cm) atrás da máquina permite a correta manutenção e a instalação de dosadores automáticos (OMO/COMFORT), garantindo o perfeito funcionamento da sua lavanderia. Além de permitir que as manutenções periódicas ocorram da melhor forma possível.

Caso tenha dosagem, deve-se providenciar um espaço para acomodar o suporte de galão.
Se for ficar dentro de algum móvel, fazer um furo de 50mm para passagem das mangueiras.

Medidas do suporte com os galões 20 Litros:

Largura: 50cm

Altura: 53cm

profundidade: 36cm

Lavanderia com tampo:

A cada duas Lavadoras Front Load, no máximo, **manter um espaço de 60cm na lateral** para instalação das bombas e produtos.


Para uma quantidade maior de máquinas, **considere sempre 60cm adicionais a cada duas**. Isto significa que para uma Lavanderia com três ou quatro Lavadoras é **necessário preservar 120cm ao lado e assim por diante**.

Abaixo mostramos duas opções de como este espaço pode ser preservado, **exemplos 1 e 2**.


Não havendo espaço para acomodar as bombas e produtos na parede das máquinas, **seguir o exemplo 3** preservando um espaço na parede adjacente às Lavadoras.


Lembre-se de seguir a mesma regra de preservação de espaço também na parede adjacente.

EXEMPLO 1

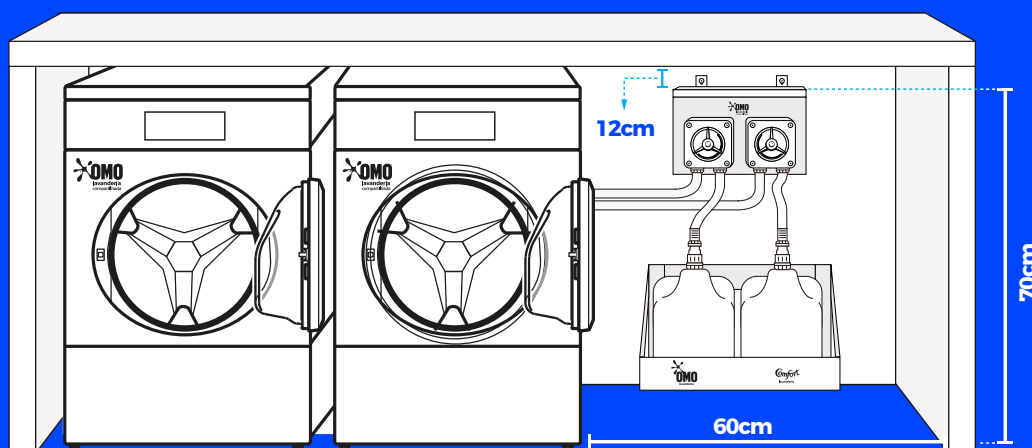

EXEMPLO 2

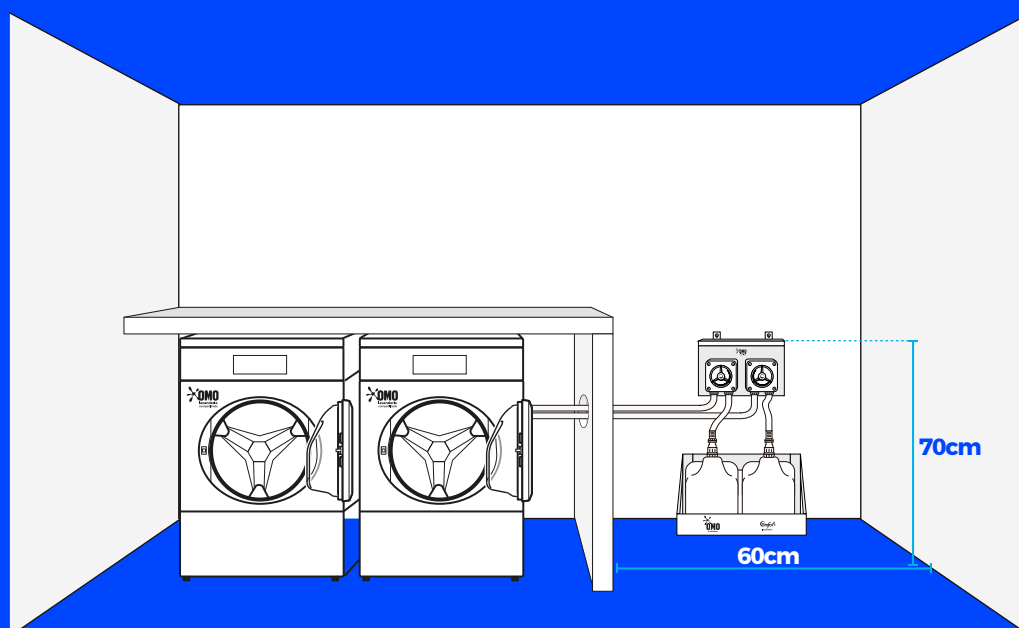


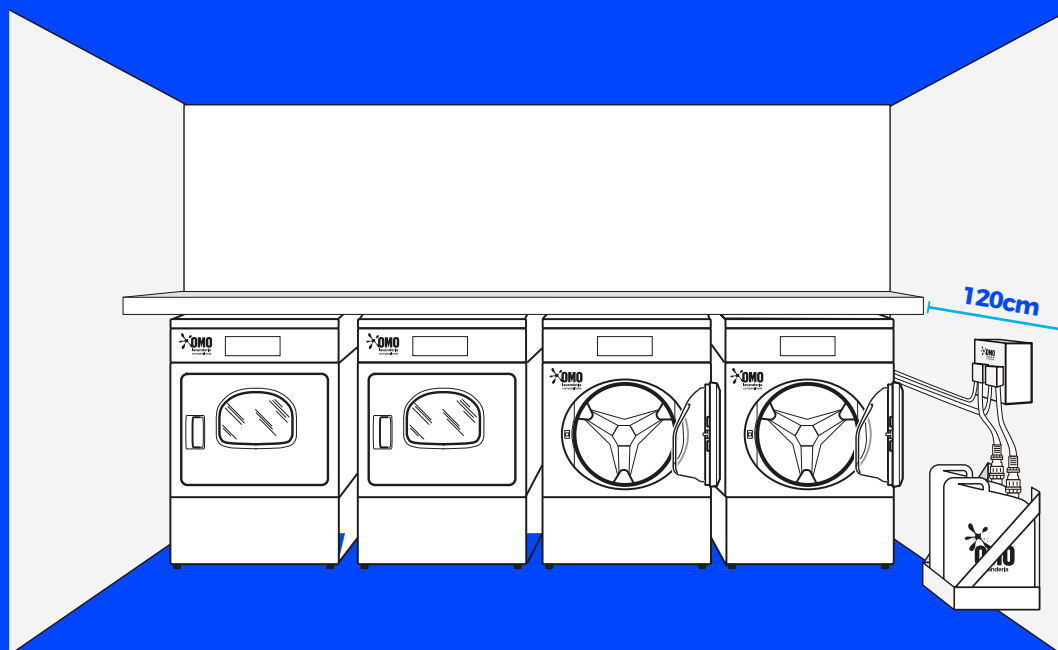

INTERNET

Possuir plano de internet exclusivo para lavanderia, com mínimo de **100mb**.

Disponibilizar **1 cabo de rede** para que possamos conectar o Gateway.

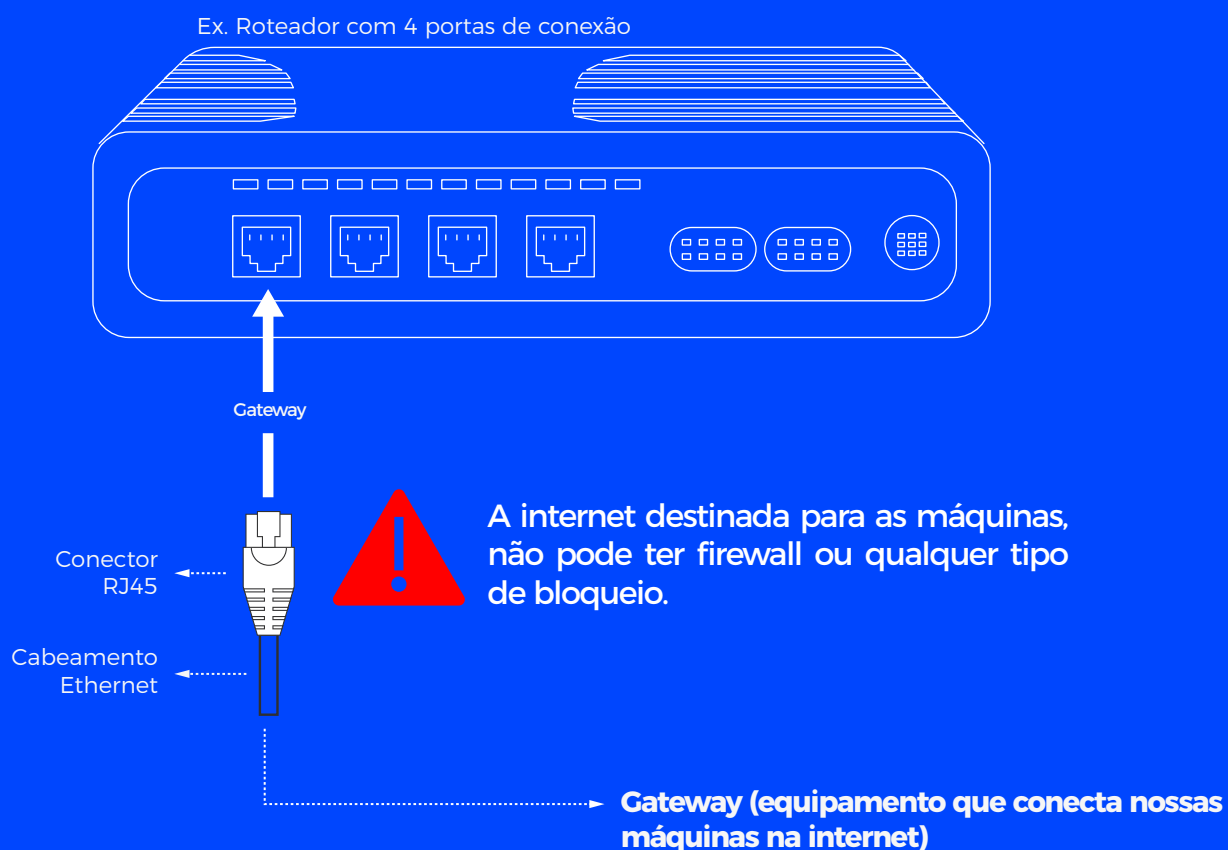

Ter uma distância mínima de 50cm entre a Lavadora Front Load e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte elétrica das Lavadoras

Tomadas para as lavadoras

Deixar tomadas padrão brasileiro de 3 pinos, mais aterramento eficaz com fio de 2,5mm, 10A e 220V para cada Lavadora Front Load. A altura das tomadas devem ser de 90cm do chão



Tomadas para Bombas Dosadoras

1 tomada padrão brasileiro 3 pinos, 10A e 220V para cada Bomba dosadora*

*Colocamos uma Bomba Dosadora para cada Lavadora da lavanderia. Deixe uma tomada adicional para cada Bomba Dosadora, além das tomadas de cada Lavadora. A altura deve ser de 90cm do chão.



Tomada para o Gateway

Deixar 1 tomada no padrão brasileiro de 3 pinos 110V ou 220V para o gateway a 120cm do chão.



Disjuntores

Disjuntores individuais de 16A Bipolar para cada tomada destinada para a Lavadora Front Load.



Ter uma distância mínima de 50cm entre a Lavadora Front Load e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte hidráulica das Lavadoras.

Entrada de água

Duas entradas de água de $\frac{3}{4}$ macho ou 1 "T" com niples de $\frac{3}{4}$ de plástico, de 50 cm de altura do chão para cada Lavadora Front Load.



Componentes de hidráulica providos já na obra:

a



Capa com rosca
 $\frac{3}{4}$ " de plástico

b



Nipples de $\frac{3}{4}$ "
de plástico

c



TE $\frac{3}{4}$ " de plástico
com rosca

d




Registro tipo
esfera $\frac{3}{4}$ "


Deságue

Cano de 45mm entre 90cm e 120cm do chão, com curva de 45°.

EXEMPLO 1

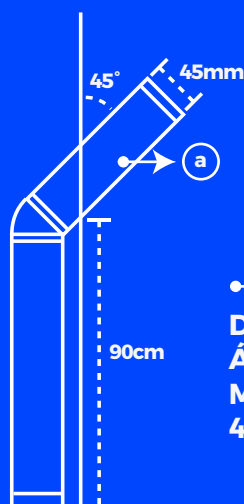

Descarga de
Água (Dreno)
Medida do cano
45mm ou 50mm

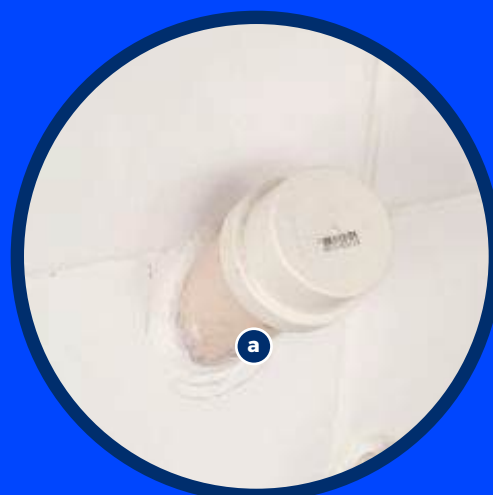



contato.compartilhada@omolavanderia.com.br
(11) 3333-0887

Antes de imprimir, pense no meio ambiente.