




REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

LAVADORA TOP LOAD



ESPECIFICAÇÕES GERAIS DA MÁQUINA

Lavadora Top Load

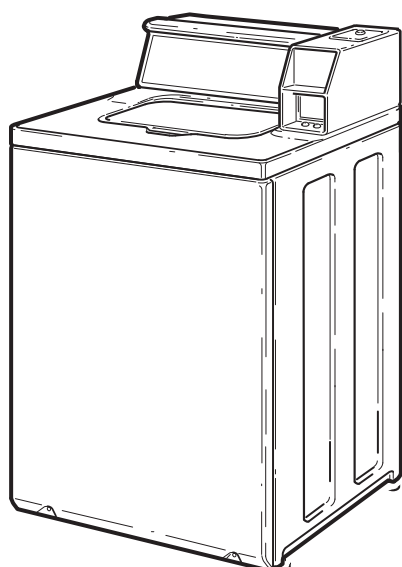

Dimensões:

Largura: 65,2 cm
Profundidade: 71,2 cm
Altura: 111,5 cm
Peso líquido: 89 kg
Peso bruto: 76 kg

Lavadora/características:

Cor: branca
Tipo de acabamento: alta porcelana
Operação: cartão
Tipo de tambor: aço inoxidável
Volume do tambor: 91 litros
Nível de ruído em decibéis: 68,7
Adicionar produtos automaticamente: sabão líquido, alvejante líquido, amaciante
Potência motor/ velocidade motor: 1 HP / 1.200 RPM (velocidade variável)
Requerimentos elétricos: 220 v - 6 A



Certificações:

Aprovações pelas agências: cCSAus / cULus

Programas de lavagens:

-  Lave: acende no início de um ciclo de lavagem e permanecerá acesa até que o ciclo de lavagem esteja concluído
-  Enxagua: acende no início de todos os ciclos de enxágue e permanecerá acesa até que o ciclo de de enxágue esteja concluído
-  Centrifuga: acende para todos os ciclos de centrifugação
-  Porta travada: acenderá sempre que a porta estiver travada. A porta não poderá ser aberta enquanto esta luz estiver acesa
-  Início: Inicia o processo de lavagem

Painel de controle:



Teclas com ícones (lavadora):

-  Baixa sujidade + dia a dia: 30 minutos
-  Baixa sujidade + delicadas: 28 minutos
-  Alta sujidade + dia a dia: 35 minutos
-  Alta sujidade + delicadas: 34 minutos
-  Omo: Sabão neutro
-  Omo + Comfort: Sabão neutro e amaciante

Painel de controle:

Permite a visibilidade do controle sem curvar-se, melhorando a experiência do cliente. Painel ainda contém indicador de preço, contador de moedas e contagem regressiva do tempo.

Centrifugação final:

Possui a maior velocidade de rotação do mercado. Contém sistemas de defletores que reduzem a espuma e garantem a umidade adequada para o ciclo de secagem. Remove mais umidade de cada carga, ajudando a minimizar os tempos de secagem.

Equilíbrio e tecnologia:

Redistribui automaticamente cargas para um ciclo consistente. Minimizando a vibração e reduzindo o ruído.


REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.

Os requisitos de OMO Lavanderia Compartilhada são essenciais para o correto funcionamento da solução contratada. Nossa equipe técnica preparou estas instruções com todo o carinho que sua nova lavanderia merece e precisa. Desta forma, as lavagens e secagens contarão com toda a qualidade e eficiência planejadas.

Caso já tenha contratado a solução, nossa equipe técnica se encontra a disposição para tirar todas as suas dúvidas e visitar o local de instalação.

Distâncias adequadas

Lavanderia não embutida:

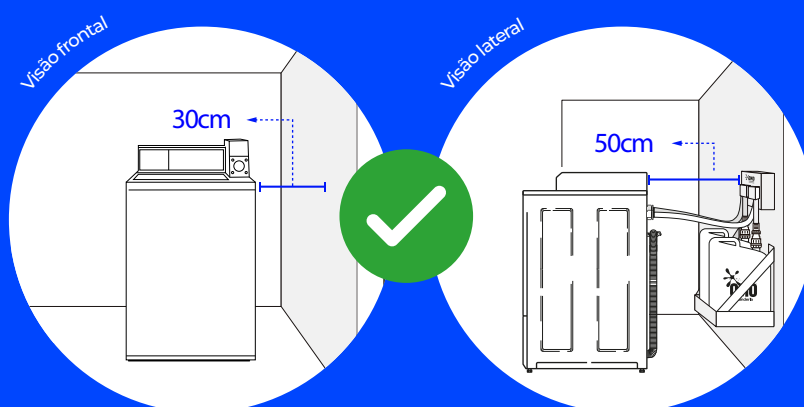


Como fazer

Deixar um espaço de área técnica com 50cm entre a parte detrás da máquina e a parede para acesso técnico e devidas manutenções. Em um dos lados, deixar espaço de 30cm para acessar atrás das máquinas.

Como não fazer

Não é permitido instalações de tampos, armários, prateleiras ou qualquer tipo de itens que possam impossibilitar a abertura da máquina para utilização.

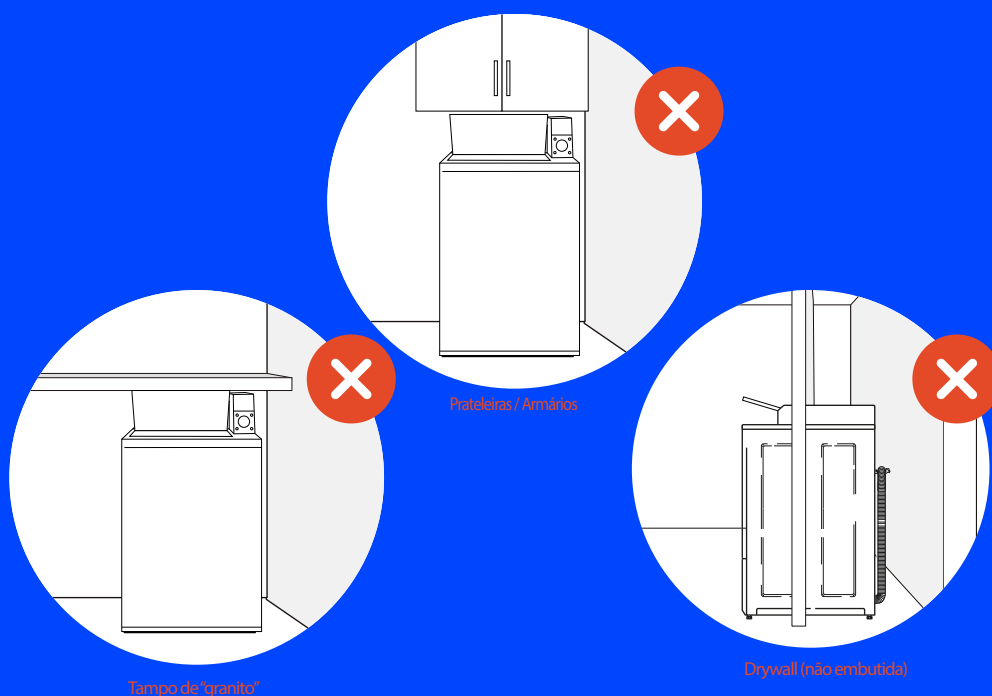

Caso tenha dosagem, deve-se providenciar um espaço para acomodar o suporte de galão.
Se for ficar dentro de algum móvel, fazer um furo de 50mm para passagem das mangueiras.

Medidas do suporte com os galões 20 Litros:

Largura: 50cm

Altura: 53cm


profundidade: 36cm

Se a máquina for destinada a uso PET, não há dosagem.

INTERNET

Possuir plano de internet exclusivo para lavanderia, com mínimo de **100mb**.

Disponibilizar **1 cabo de rede para que possamos conectar o Gateway**.

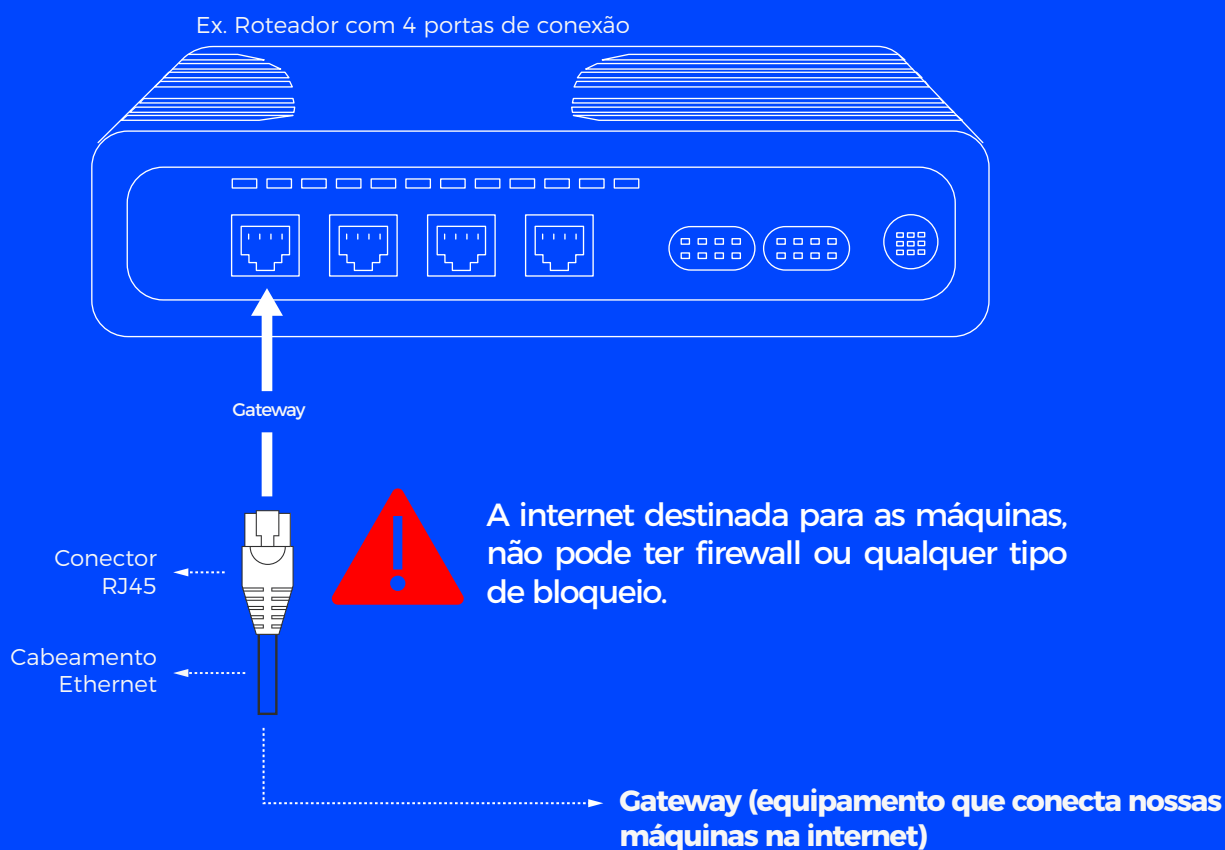

Ter uma distância mínima de 50cm entre a Lavadora Front Load e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte elétrica das Lavadoras

Tomadas para as lavadoras

Deixar tomadas padrão brasileiro de 3 pinos, mais aterramento eficaz com fio de 2,5mm, 10A e 220V para cada Lavadora Front Load. A altura das tomadas devem ser de 90cm do chão



Tomadas para Bombas Dosadoras

1 tomada padrão brasileiro 3 pinos, 10A e 220V para cada Bomba dosadora*

*Colocamos uma Bomba Dosadora para cada Lavadora da lavanderia. Deixe uma tomada adicional para cada Bomba Dosadora, além das tomadas de cada Lavadora. A altura deve ser de 90cm do chão.



Tomada para o Gateway

Deixar 1 tomada no padrão brasileiro de 3 pinos 110V ou 220V para o gateway a 120cm do chão.



Disjuntores

Disjuntores individuais de 16A Bipolar para cada tomada destinada para a Lavadora Front Load.



Ter uma distância mínima de 50cm entre a Lavadora Front Load e a parede para acomodar as mangueiras, cabos e tubulações existentes, permitindo também a manutenção da parte hidráulica das Lavadoras.

Entrada de água

Duas entradas de água de $\frac{3}{4}$ macho ou 1 "T" com niples de $\frac{3}{4}$ de plástico, de 50 cm de altura do chão para cada Lavadora Front Load.



Componentes de hidráulica providos já na obra:

a



Capa com rosca $\frac{3}{4}$ " de plástico

b



Niples de $\frac{3}{4}$ " de plástico

c



TE $\frac{3}{4}$ " de plástico com rosca

d




Registro tipo esfera $\frac{3}{4}$ "


Deságue

Cano de 45mm entre 90cm e 120cm do chão, com curva de 45°.

EXEMPLO 1

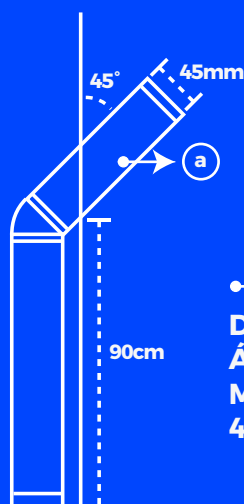

Descarga de Água (Dreno)
Medida do cano
45mm ou 50mm

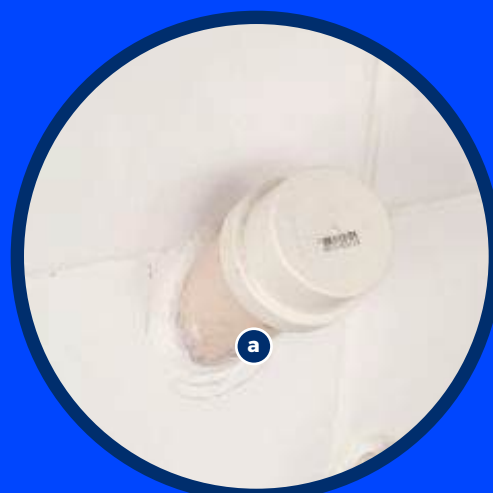



contato.compartilhada@omolavanderia.com.br
(11) 3333-0887

Antes de imprimir, pense no meio ambiente.